


## Osat ja näppäimet

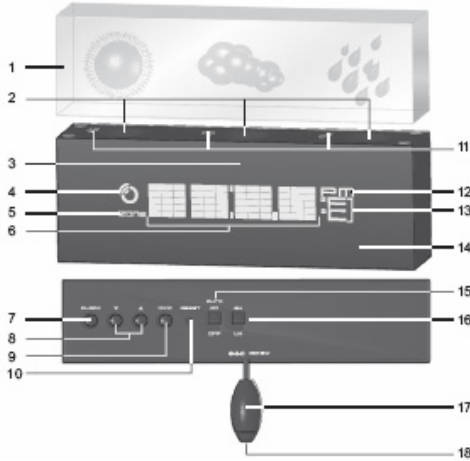

1. Säeennustekristalli
2. LED-valot
3. Liiketunnistin
4. Radiosignaalin vastaanoton kuvake
5. Aikavyöhyke
6. Kellonaika ja lämpötila
7. **CLOCK**: Aktivoi kellonajan asetustilan.
8. **▲/▼**: Muuttaa asetuksia.
9. **°C / °F** lämpötilan yksikkö
10. **RESET**: Palauttaa tehdasasetukset.
11. Sääkuvakkeen suunta
12. 12-tunnin kello
13. Lämpötilan yksikkö
14. Runko
15. **AUTO ON/OFF**: Kellonajan ja lämpötilan vuorottelu päälle / pois
16. **EU/UK** radiosignaalin valinta
17. Lämpötilasensori
18. Verkkovirtamuuntajan liitäntä

## Käytön aloittaminen

1. Liitä verkkovirtamuuntaja laitteeseen.
2. Aseta kellonaika jäljempänä kuvatulla tavalla.
3. Aseta varovasti kristalli laitteen rungon päälle.

**Huom.**

Älä katso suoraan LED-valoihin.

**Kello**

Tässä kellossa on automaattinen kellonajan päivitys radiosignaalin kautta jos laite on 1500 km säteellä signaalin lähettimestä. Voit valita signaalin EU (Frankfurt, Saksa) tai UK (Anthorn, Englanti).

**Radiosignaalin vastaanoton aktivoiminen**

Paina pohjassa **▲**, kunnes vastaanoton kuvake katoaa.

**Radiosignaalin vastaanoton lopettaminen**

Paina pohjassa **▼**, kunnes vastaanoton kuvake katoaa.

**Huom.**

Signaalin vastaanotto kestää normaalisti 2-10 minuuttia. Jos signaali on heikko, sen etsiminen saattaa kestää jopa 24 tuntia.

Vahva	Heikko	Ei signaalia

**Näytön muuttaminen**

Jos haluat, että laite vaihtelee kellonajan ja lämpötilan näyttöä, valitse **AUTO ON**.

Jos haluat vaihdella kellonajan ja lämpötilan välillä liiketunnistimen avulla, valitse **AUTO OFF**.

**Kellonajan asettaminen manuaalisesti:**

1. Paina **CLOCK** pohjassa 2 sekuntia.
2. Valitse aikavyöhyke (Suomi +2h) painamalla **▲** tai **▼**.
3. Paina **CLOCK**.
4. Valitse 12/24 tunnin kello, tunnit ja minuutit samalla tavalla.

**Säeennuste**

Seuraavien 12-24 tunnin säeennuste näytetään kuvakkeilla ja erivärisillä valoilla.

Kuvake	Valon väri	Ennuste
	Punainen	Aurinkoista
	Sininen	Pilvistä
	Vihreä	Sadetta

**Tehdasasetusten palauttaminen**

Paina **RESET**.

**Turvallisuusohjeita**

1. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja.
2. Laitteen sijoittaminen esim. lakatulle pinnalle, saattaa vaurioittaa pintaa. Varmista pintamateriaalin valmistajalta, millaisia esineitä pinnalle voidaan sijoittaa. Oregon Scientific ja maahantuojat eivät ole vastuussa laitteen sijoituspinnoille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
3. Älä altista laitetta vedelle. Jos laite kastuu, kuivaa se välittömästi pehmeällä kankaalla.
4. Älä puhdistu laitetta pesuaineella tai karkealla kankaalla.
5. Älä altista laitetta kolhuille, pölylle, kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille. Nämä voivat aiheuttaa häiriöitä, vaurioittaa laitetta tai paristoja tai lyhentää laitteen käyttöikä.
6. Älä tee laitteelle huoltotoimenpiteitä itse. Ne voivat kumota takuun voimassaolon. Laitteen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa.
7. Älä hävitä laitetta talousjätteen mukana.
8. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

